Split típusú szobai légkondicionáló berendezés

Használati utasítás

Mission sorozat

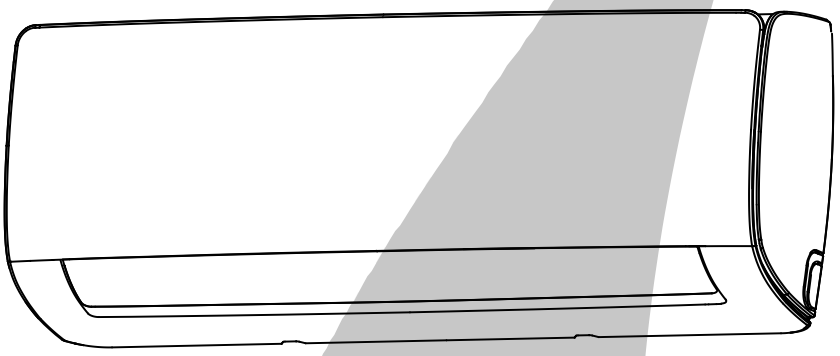

CS78421-548-754

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt üzembe helyezi vagy használni kezdi az új légkondicionáló berendezést. Győződjön meg arról, hogy eltette ezt a használati utasítást későbbre.



Tartalomjegyzék

Használati utasítás

0 **Biztonsági intézkedések** 03

1 **Specifikációk és tulajdonságok** 05

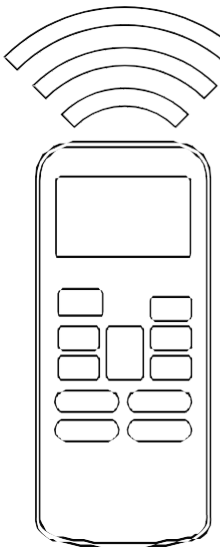

2 **Kézi működtetés (távirányító nélkül)**
..... 10

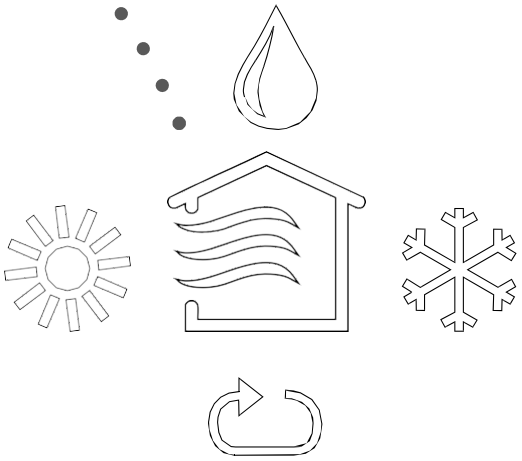

3 **Ápolás és karbantartás**.....11

4 **Hibák diagnosztizálása** 14

5 **Európai Uniós hulladékkezelési irányelvek** 18

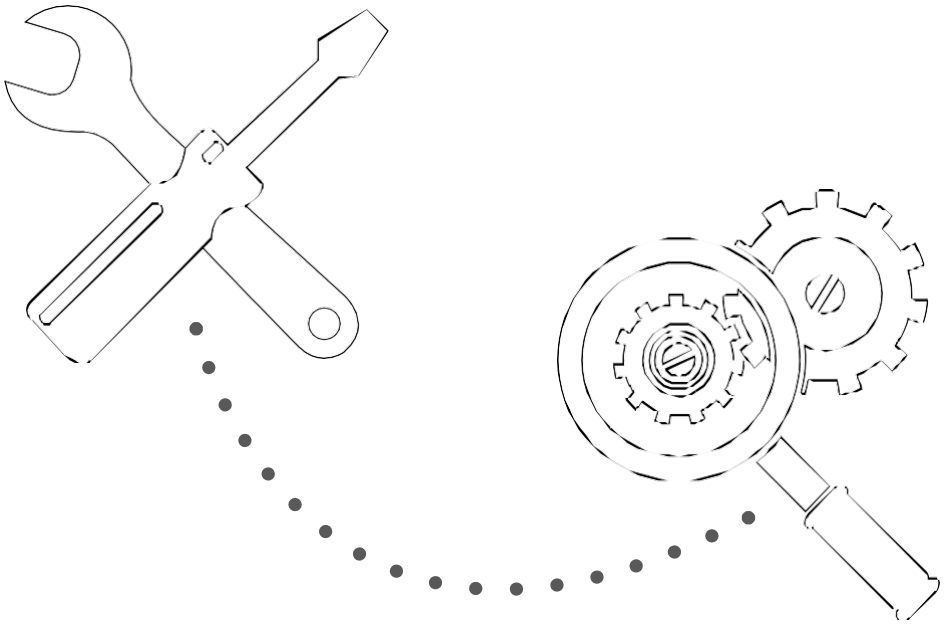

Biztonsági intézkedések

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa végig ezen biztonsági intézkedéseket!

Az ezen utasítások figyelmen kívül hagyásából származó helytelen beszerelés súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat! A potenciális személyi sérülés vagy anyagi kár súlyossági fokát a „FIGYELMEZTETÉS!" vagy a „LEGYEN ÓVATOS!" Felszólítások jelzik.

FIGYELMEZTETÉS!

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

LEGYEN ÓVATOS!

Az utasítások figyelmen kívül hagyása közepes mértékű személyi sérüléseket vagy a készülék, illetve egyéb tárgyak közepes mértékű károsodását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket 8 éven felüli gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan személyek használhatják, amennyiben megfelelő, a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal látták el őket és értik annak veszélyeit, vagy a használat felügyelet alatt történik. A készülék nem játék, ne engedje gyermekeket játszani vele! A tisztítást és otthoni karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

ÜZEMBE HELYEZÉSI FIGYELMEZTETÉSEK

- Bízzon meg egy arra jogosult kereskedőt a légkondicionáló berendezés beszerelésével! A nem megfelelő beszerelés a víz csöpögését, áramütést vagy tüzet okozhat!
- Mindennemű javítást, karbantartást vagy a készülék egységeinek áthelyezését kizárólag arra jogosult szerelő végezheti. A nem megfelelően végzett szerelés súlyos személyi sérüléshez, vagy a termék károsodásához, illetve meghibásodásához vezethet

A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben a szabályostól eltérő szituációt tapasztal (pl. égett szag), azonnal kapcsolja ki az egységet és húzza ki a konnektorból! Kérjen utasításokat a kereskedőjétől annak érdekében, hogy elkerülje az áramütést, tüzet, vagy személyi sérülést.
- **Soha ne** nyúljon a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába kézzel, bottal, vagy egyéb tárggyal! Ez személyi sérülést okozhat, mivel a ventillátor magas fordulatszámon pöröghet.
- **Soha ne** használjon gyúlékony spray-ket, mint pl. hajlakk, lakk, vagy festékek az egység közelében! Ez tüzet vagy égést okozhat.
- **Soha ne** működtesse a légkondicionáló berendezést éghető gázok közelében! A kiáramló gázok összegyűlhetnek az egység közelében és robbanást okozhatnak.
- **Soha ne** működtesse a légkondicionáló berendezést vizesblokkban (fürdőszoba vagy mosókonyha)! Ez áramütést vagy a termék állapotának romlását okozhatja.

ELEKTROMOSSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ FIGYELMEZTETÉSEK

- Kizárólag az előírt elektromos vezetéket használja! Amennyiben az elektromos vezeték meghibásodott, gondoskodni kell annak a gyártó vagy arra jogosult szervíz által történő cseréjéről.
- Az elektromos csatlakozót tartsa tisztán! Távolítson el mindennemű, a csatlakozó körül felgyülemlett port vagy szennyeződést! A piszkos csatlakozók tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- **Soha ne** az elektromos vezetéknél fogva húzza ki az egységet az elektromos hálózatból! Fogja meg biztos kézzel a csatlakozót és húzza ki a dugaszoló aljzatból! A vezeték közvetlen meghúzása károsíthatja azt, mely tűz vagy áramütés kialakulásához vezethet.
- **Soha ne** működtesse a légkondicionáló berendezést hosszabbítóról, ne hosszabbítsa meg házilag az elektromos vezetéket, és ne csatlakoztasson további készülékeket a légkondicionáló berendezés által használt dugaszoló aljzatba! A nem megfelelő elektromos csatlakozás, szigetelés és feszültség tüzet okozhat.

TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI FIGYELMEZTETÉSEK

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki az elektromos hálózatból! Ennek ellenkezője áramütést okozhat.
- **Soha ne** használjon túl sok vizet a légkondicionáló berendezés tisztításához!
- **Soha ne** használjon éghető tisztítószereket a légkondicionáló berendezés tisztításához! Az éghető

LEGYEN ÓVATOS!

- Amennyiben a légkondicionáló berendezést égőkkel vagy egyéb fűtőberendezéssek együtt használja, az oxigénhiány elkerülésének biztosítására gondoskodjon az alapos szellőzésről!
- Amennyiben huzamosabb ideig használaton kívül helyezi, kapcsolja ki a légkondicionáló berendezést és húzza ki az elektromos hálózatból!
- Vihar alkalmával kapcsolja ki és húzza ki az elektromos hálózatból az egységet!
- Győződjön meg arról, hogy a lecsapódó víz akadálytalanul ki tud csöpögni az egységből!
- **Soha ne** nyomkodja a légkondicionáló berendezés gombjait vizes kézzel! Ez áramütést okozhat.
- **Mindig** rendeltetésszerűen használja a terméket!
- **Soha ne** másszon fel vagy helyezzen tárgyakat a kültéri egységre!
- Soha ne működtesse a légkondicionáló berendezést huzamosabb ideig nyitott ajtók vagy ablakok, illetve magas páratartalom mellett!

Specifikációk és tulajdonságok

1

Az egység részei

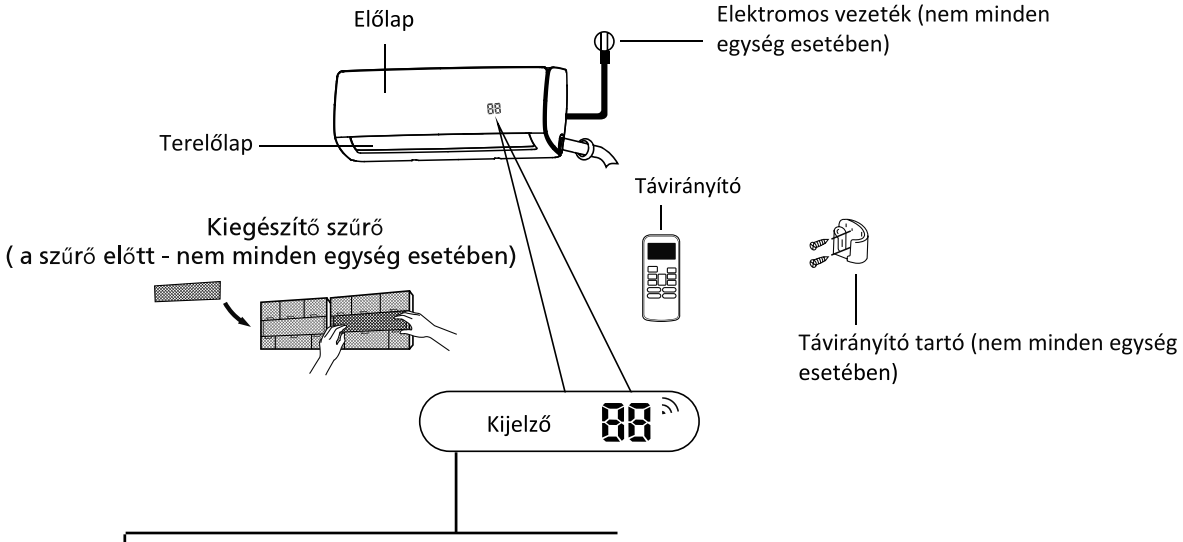

" " jelenik meg 3 másodpercig, ha a:

- TIMER ON
- FRESH, SWING, TURBO, vagy SILENCE üzemmódok at bekapcsolja.

" " jelenik meg 3 másodpercig, ha a:

- TIMER ON
- FRESH, SWING, TURBO, vagy SILENCE üzemmódokat kikapcsolja

" " ha az meleg indítás funkció be van kapcsolva

" " amikor a készülék leolvaszt

" " amikor a készülék öntisztítást végez

" " amikor a fagyásgátló funkció be van kapcsolva.

" " amikor a WIFI vezérlés aktív (nem minden egység esetében)

" " Az ECO funkció (nem minden egység esetében) aktív, a fokozatosan

E-C-0—jelenik meg egy másodperces intervallumokban a hőmérséklet kijelzőn

MEGJEGYZÉS: A infravörös távirányító használati utasítását ez a füzet nem tartalmazza.

A képernyőn megjelenő kódok jelentése

A legtöbb üzemmódban az egység itt jelzi ki az Ön által beállított hőmérsékletet. Ventillátor üzemmódban az egység itt jelzi ki az aktuális szobahőmérsékletet.

Az optimális működés biztosítása

A COOL, HEAT, és DRY üzemmódok optimális működése a következő hőmérsékleti tartományokban biztosítható: Amennyiben a légkondicionáló berendezés a jelzett hőmérsékleti tartományokon kívül működik, bizonyos biztonsági funkciók aktiválódnak, melyek az egység az optimálistól eltérő működését okozzák.

Inverteres split típus

	COOL üzemmód	HEAT üzemmód	DRY üzemmód
Szobahőmérséklet	17°C - 32°C	0°C - 30°C	10°C - 32°C
Külső hőmérséklet	0°C - 50°C	-15°C - 30°C	0°C - 50°C
	-15°C - 50°C (alacsony hőmérsékleti hűtő rendszerekkel felszerelt modellekhez)		

KIEGÉSZÍTŐ ELEKTROMOS FŰTÉSSEL FELSZERELT EGYSÉGEKHEZ

Amennyiben a külső hőmérséklet 0°C alatt van, javasoljuk, hogy az akadálymentes folyamatos működés biztosítása érdekében az egységet tartsa az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.

Fix sebességű típus

	COOL üzemmód	HEAT üzemmód	DRY üzemmód
Szobahő mérséklet	17°-32°C	0°-30°C	10°-32°C
Külső hőmérséklet	18°-43°C	-7°-24°C	11°-43°C
	-7°-43°C (alacsony hőmérsékleti hűtő rendszerekkel		18°-43°C
	18°-52°C (Speciális trópusi modellekhez)		18°-52°C (Speciális trópusi modellekhez)

A légkondicionáló berendezés működésének további optimalizálásához tegye a következőket:

- Tartsa csukva az ajtókat és ablakokat!
- Használja a TIMER ON és TIMER OFF funkciókat az energia felhasználás csökkentésére!
- Soha ne tegyen semmit a levegő beömlő- és kiömlőnyílások elé!
- Rendszeresen vizsgálja át és tisztítsa a levegő szűrőket!

Az itt leírt funkciók részletes ismertetőjét ld. a távirányító használati utasításában

Egyéb funkciók

- **Automatikus újraindítás**
  Amennyiben az egység áramellátása megszűnik, az az áramellátás helyreállításakor a leállást megelőző beállításokkal automatikusan újraindul.

  Penész gátlás (nem minden egység esetében)
  Amennyiben az egységet COOL AUTO (COOL) vagy DRY üzemmódokban történő üzemelésből kapcsolja ki, a légkondicionáló berendezés alacsony teljesítményen tovább üzemel, hogy felszárítsa a kicsapódó vizet, ezzel megakadályozza a penészképződést.

- **Némítás funkció (nem minden egység esetében)**
  A távszabályzón a LED gomb megnyomásáva kikapcsolhatja a beltéri egység kijelzőjét és ezzel egyidejűleg a beltéri egység hangjelzéseit is letilthatja. Ezzel kellemes és csendes környezetet tud biztosítani.

- **Wi-Fi vezérlés (nem minden egység esetében)**
  A Wi-Fi vezérlés lehetővé teszi, hogy mobiltelefonja és WI-Fi kapcsolódás segítségével vezérelje a légkondicionáló berendezést.

- **Terelőlap szögbeállítás memória (nem minden modell esetében)**
  Amikor bekapcsolja az egységet, a terelőlap visszaáll a legutolsó szögbeállításra.

- **Hűtőközeg szivárgás észlelés (nem minden modell esetében)**
  A beltéri egység automatikusan kijelzi az „EC” jelzést, amennyiben hűtőközeg szivárgást észlel.

A légkondicionáló berendezés fejlett funkcióinak (mint pl. TURBO üzemmód és öntisztító funkció) részletes ismertetője a távirányító használati utasításában található.

MEGJEGYZÉS AZ ILLUSZTRÁCIÓKHOZ

Az ebben a használati utasításban található illusztrációk kizárólag a magyarázat célját szolgálják. A beltéri egység alakja kis mértékben különbözhet az itt ábrázolttól. Az Ön beltéri egységének alakja az irányadó.

- **Légáramlat szögének beállítása**

Légáramlat függőleges szögének beállítása

Amikor a berendezés be van kapcsolva, a SWING/DIRECT gombok segítségével állítható be a levegő áramlás függőleges szöge (iránya).

1. Nyomja meg a **SWING /DIRECT** gombot egyszer a terelőlap aktiválásához! Minden további megnyomásra a terelőlap állása 6°-al változik. Addig ismételgesse a gomb megnyomását, ameddig a légáramlat iránya a kívánt irányt el nem éri.
2. Amennyiben azt szeretné, hogy a terelőlap folyamatosan felfelé és lefelé váltakozó mozgást végezzen, nyomja meg és tartsa lenyomva a **SWING/ DIRECT** gombot 3 másodpercig. Ismételten nyomja meg az automata funkcióból való kilépéshez.

Légáramlat vízszintes szögének beállítása

A függőleges (fekete) lamellákat kézzel kell beállítani. Fogja meg a terelőlap kart (ld. **2.3. Ábra**) És kézzel igazítsa a kívánt irányba' Néhány modell esetében a függőleges lamellák iránya távirányító segítségével állítható be, ld. a távirányító használati utasítást.

MEGJEGYZÉS A TERELŐLAP SZÖGEKHEZ

COOL vagy DRY üzemmódban
Ne működtesse a terelőlapot túl sokáig túl függőleges állásban! Ez páralecsapódást okozhat a terelőlapon, amely a padlóra vagy a bútorzatra csöpöghet. (Ld. **2.2 Ábra**)

COOL vagy HEAT üzemmódban a túl függőleges terelőlapát szög, a korlátozott levegő áramlás miatt csökkentheti az egység teljesítményét.

Soha ne mozgassa kézzel a vízszintes terelőlapot! Ez a terelőlap aszinkronizálását okozza. Amennyiben ez mégis megtörténne, kapcsolja ki az egységet és húzza ki az elektromos hálózatból egy pár másodpercre, majd indítsa újra a berendezést. Ez visszaállítja a terelőlapot.

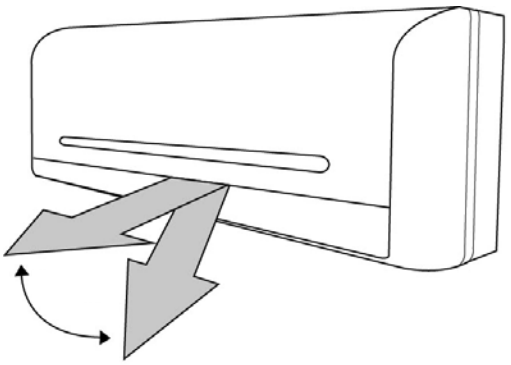

LEGYEN ÓVATOS! Ne működtesse a terelőlapot túl sokáig túl függőleges állásban! Ez a lecsapódó víz a bútorzatra történő csöpögését okozhatja.

2.2
Ábra

LEGYEN ÓVATOS!

Soha ne tegye ujjait az egység levegő fúvó és beszívó részeibe vagy azok közelébe! Az egységben található nagysebességű ventillátor személyi sérülést okozhat.

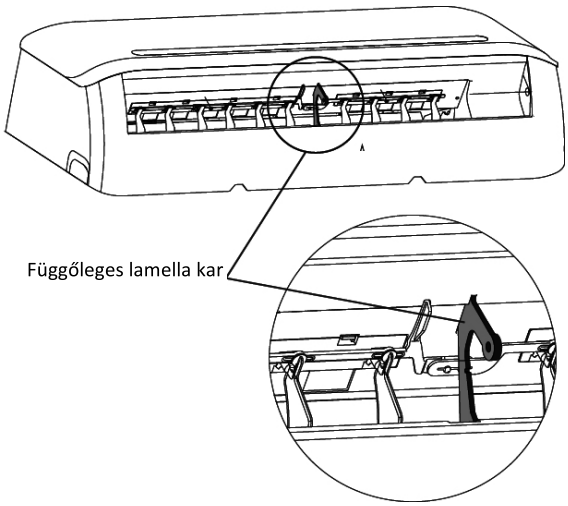

2.3

- **Éjszakai üzemelés**

Az éjszakai üzemeltetési funkciót az alváshoz megfelelő hőmérséklet beállítását segíti elő, csökkentett energiafelhasználás mellett. Ezt a funkciót kizárólag a távirányítóval lehet aktiválni.

Nyomja meg a SLEEP gombot, mielőtt lefekszik aludni! COOL üzemmódban a berendezés 1 óra múlva 1°C-al megemeli a hőmérsékletet, majd ismételt 1 óra elteltével megint megemeli 1°C-al. HEAT üzemmódban a berendezés 1 óra múlva 1°C-al csökkenti a hőmérsékletet, majd ismételt 1 óra elteltével megint csökkenti 1°C-al.

Ezt követően a módosított hőmérsékletet 7 óráig tartja, majd a berendezés automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: FAN vagy DRY üzemmódban az éjszakai üzemelés nem elérhető.

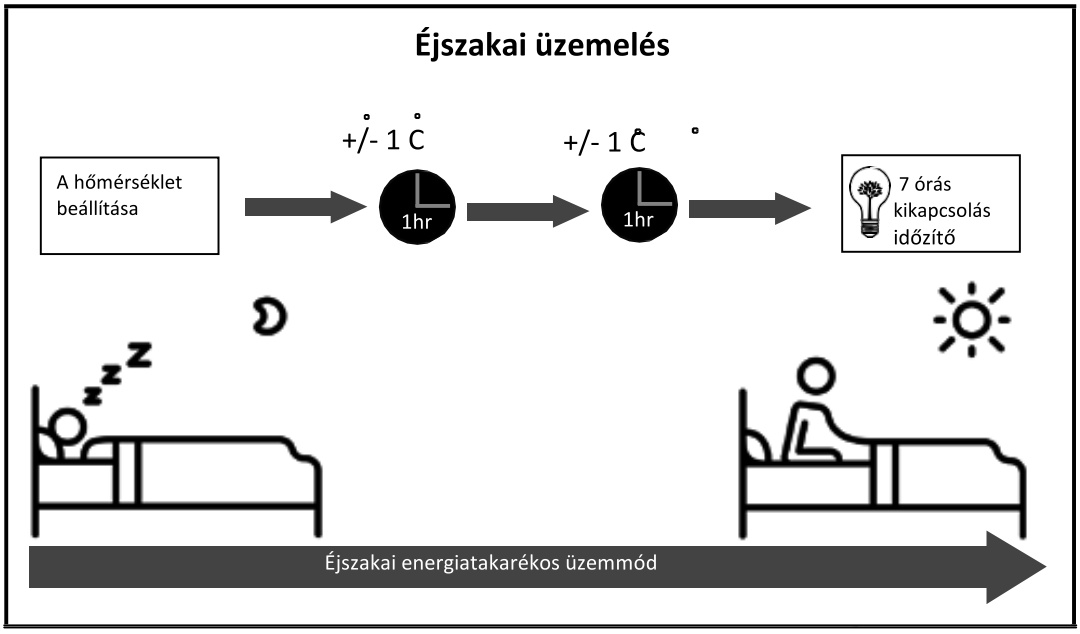

3.1
Ábra

Kézi működtetés (távirányító nélkül) 2

A készülék távirányító nélküli működtetése

Abban az esetben, ha a távirányító nem működik, a készüléket kézzel is lehet működtetni, a **MANUAL CONTROL** gomb segítségével, , mely a beltéri egységen található. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kézi működtetés nem alkalmas hosszú távú megoldásként. Nyomatékosan javasoljuk az egység távirányítóval történő működtetését.

A KÉZI MŰKÖDTETÉS ALKALMAZÁSA ELŐTT

A készüléket a kézi működtetés előtt ki kell kapcsolni.

A berendezés kézi működtetéséhez:

1. Nyissa ki a beltéri egység előlapját!
2. Keresse meg a MANUAL CONTROL gombot az egység jobb oldalán!
3. Nyomja meg a MANUAL CONTROL gombot egyszer, ezzel aktiválja a kényszerített AUTO üzemmódot.
4. Ismételten nyomja meg a MANUAL CONTROL gombot, ezzel aktiválja a kényszerített COOLING üzemmódot.
5. Nyomja meg a MANUAL CONTROL gombot harmadszorra is, ezzel kikapcsolja a készüléket.
6. Csukja be az előlapot.

LEGYEN ÓVATOS!

Ez a gomb kizárólag teszt funkciók ellátására, illetve vészhelyzeti működtetésre használható. Ne használja ezt a funkciót, kivéve, ha a távirányító nem működik/elveszett, és a távirányító nélküli működtetés valóban szükséges. A készülék aktiválásához és a rendes üzem folytatásához használja a távirányítót!

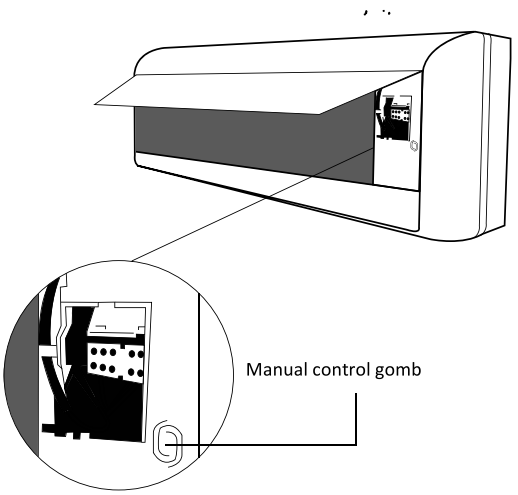

Ápolás és karbantartás

3

A beltéri egység tisztítása

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT

TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG KAPCSOLJA KI A LÉGKONDÍCIONÁLÓ BERENDEZÉST ÉS HÚZZA KI AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL!

LEGYEN ÓVATOS!

Kizárólag puha, száraz textilt használjon az egység tisztára törléséhez! Ha az egység különösen szennyezett, törölje tisztára az egységet meleg vízbe áztatott textillel!

- **Soha ne** használjon vegyi anyagokat vagy vegyi anyaggal kezelt textilt a berendezés tisztításához!
- **Soha ne** használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy egyéb oldószert az egység tisztításához! Ezek megkarcolhatják a műanyag felületet, vagy annak deformálódását okozhatják.

A levegő szűrő tisztítása

Az eldugult légkondicionáló berendezés teljesítménye csökken, és ártalmas az egészségre. A szűrőt mindenképpen tisztítsa ki kéthetente!

1. Emelje fel a beltéri egység előlapját! A levegő szűrő a felső levegő beömlő rács alatt található.
2. Fogja meg a szűrő végén található fület, emelje fel, majd húzza maga felé!
3. Húzza ki a szűrőt!
4. Amennyiben a szűrő egy kis légfrissítő szűrővel is el van látva, távolítsa el azt a nagyobb levegő szűrőről! Ezt a kisebb szűrőt porszívózza ki kézi porszívóval!
5. Tisztítsa meg a nagy levegő szűrőt meleg, szappanos vízzel. Mindenképpen kímélő tisztítószert használjon!
6. Öblítse ki a szűrőt tiszta vízzel, majd rázza le a felesleges vizet!
7. Szárítsa meg egy száraz, hűvös helyen és ne tegye ki közvetlen napfénynek!
8. Miután megszáradt, rögzítse a levegő szűrőket a nagyobb szűrőhöz, majd csúsztassa vissza a beltéri egységbe!
9. Csukja be a beltéri egység előlapját!

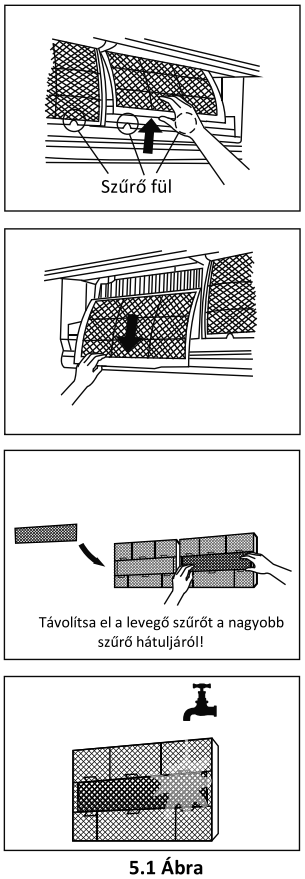

5.1 Ábra

LEGYEN ÓVATOS!

Kikapcsolás után legalább 10 percig ne érjen hozzá a légfrissítő (plazma) szűrőhöz!

LEGYEN ÓVATOS!

- A szűrő cseréje vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózatból!
- A szűrő eltávolításakor soha ne érjen a készülék fém részeihez! Az éles fém élekkel megvághatja magát.
- Soha ne tisztítsa vízzel a beltéri egység belsejét! Ez károsíthatja a szigetelést és áramütést okozhat.
- Soha ne tegye ki a szűrőt közvetlen napsugárzásnak! Ez a szűrő méretének csökkenését okozhatja.

Levegő szűrő emlékeztető (Opcionális)

Levegő szűrő tisztítás emlékeztető

240 óra használat után a beltéri egység kijelzőjén a „CL” jelzés villog. Ez egy emlékeztető, a szűrő tisztítására vonatkozólag. 15 másodperc múlva az egység visszatér az előző kijelző állapothoz.

Az emlékeztető visszaállításához nyomja meg a LED gombot a távirányítón 4-szer, vagy nyomja meg a **MANUAL CONTROL** gombot 3-szor! Amennyiben nem
Állítja vissza az emlékeztetőt, a „CL” jelzés ismételten villogni fog, amikor az egységet újraindítja.

Levegő szűrő csere emlékeztető

2 880 óra használat után a beltéri egység kijelzőjén a „nF” jelzés villog. Ez egy emlékeztető, a szűrő cseréjére vonatkozólag. 15 másodperc múlva az egység visszatér az előző kijelző állapothoz.

Az emlékeztető visszaállításához nyomja meg a LED gombot a távirányítón 4-szer, vagy nyomja meg a **MANUAL CONTROL** gombot 3-szor! Amennyiben nem állítja vissza az emlékeztetőt, a „nF” jelzés ismételten villogni fog, amikor az egységet újraindítja.

Karbantartás – Huzamosabb ideig tartó használaton kívül helyezés

Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a légkondicionáló berendezést, tegye a következőket:

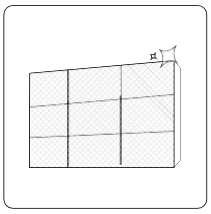

Tisztítsa ki az összes szűrőt!

Üzemeltesse a FAN funkciót, ameddig az egység teljesen meg nem szárad!

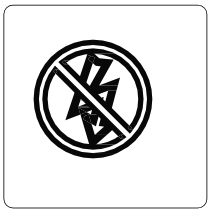

Kapcsolja ki a készüléket és nem húzza ki az elektromos hálózatból,

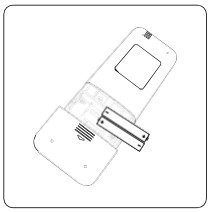

Távolítsa el az elemeket a távirányítóból!

Karbantartás – Szezon előtti ellenőrzés

Ha huzamosabb ideig nem használta a berendezést, vagy tervezi, hogy gyakran használni fogja, tegye a következőket!

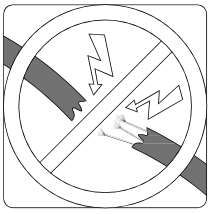

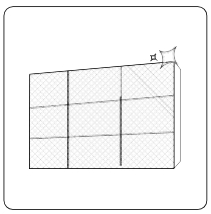

Vizsgálja meg, hogy nem károsodott-e a hálózati vezeték!
Tisztítsa ki az összes szűrőt!

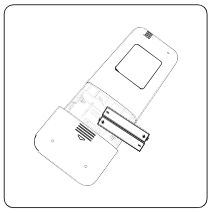

Ellenőrizze, hogy nem csöpög-e valahol!

Cserélje ki az elemeket!

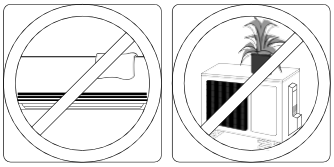

Győződjön meg arról, hogy semmiféle akadály nem áll a kiáramló vagy beáramló levegő útjában!

LEGYEN ÓVATOS!

- A kültéri egységen kizárólag az arra jogosult kereskedő vagy szervíz végezhet karbantartást vagy tisztítást.
- Az egységen kizárólag az arra jogosult kereskedő vagy szervíz végezhet bármiféle javítást.

Hibák

4

Biztonsági intézkedések

Amennyiben a következő feltételek BÁRMELYIKE fennáll, azonnal kapcsolja ki a készüléket!

- Az elektromos vezetéken károsodást vagy a szabályostól eltérő melegedést észlel
- Égett szagot érez
- A készülék hangos vagy a szabályostól eltérő zajokat produkál
- A biztosíték kiég vagy a kismegszakító gyakran leold.
- Az egységen belül vagy az egységből víz ömlik, vagy egyéb tárgyak esnek ki.

SOHA NE PRÓBÁLJA EZEKET A HIBÁKAT HÁZILAG MEGJAVÍTANI! AZONNAL KERESSEN EGY, A HIBA JAVÍTÁSÁRA JOGOSULT SZOLGÁLTATÓT!

Gyakran előforduló problémák

A következő problémák nem jelentenek meghibásodást és a legtöbb esetben nem igényelnek javítást.

Probléma	Lehetséges okok
Az egység az ON/OFF gomb megnyomását követően nem kapcsolódik be	A készülék 3 perces védelemmel rendelkezik, mely megakadályozza a túlterhelést. A készüléket a kikapcsolástól számított 3 percen belül nem lehet újraindítani.
A készülék a COOL/HEAT üzemmódról FAN üzemmódra vált	A készülék az egységen történő dér képződés megakadályozása érdekében vált üzemmódot. Miután a hőmérsékleti megemelkedett, a készülék visszavált az előzőleg kiválasztott üzemmódra.
	A beállított hőmérséklet elérésekor az egység kikapcsolja a kompresszort. A hőmérséklet változásával a készülék újra működésbe lép.
A beltéri egység fehér párát áraszt	Magas páratartalmú régiókban a szoba levegőjének hőmérséklete és a külső hőmérsékleti közötti jelentős különbség fehér párát okozhat.
Mind a kültéri, mind a beltéri egység fehér párát áraszt	Az egység olvasztás utáni HEAT módban történő újra indításakor az olvasztás során képződött fehér párát árasztja magából.

Probléma	Lehetséges okok
A beltéri egység furcsa hangokat hallat	A terelőlap pozíció váltásakor az áramló levegő suhogó zajokat adhat ki.
	Nyikorgást HEAT üzemmódban hallhatunk, mely az egység műanyag részeinek hőtágulásából adódik.
Mind a kültéri, mind a beltéri egység furcsa hangokat hallat	Működés közbeni halk sziszegő hang Ez normális jelenség, a hűtőgáz kültéri- és beltéri egység közötti áramlásából adódik.
	Indításkor, leállítás után vagy olvasztáskor hallható halk sziszegő hang: Ez normális jelenség, a hűtőgáz áramlásának megállása vagy irányváltoztatása okozza.
	Nyikorgás: A műanyag- és fém részek üzemszerű, a hőmérsékleti változások által okozott hőtágulása okozza.
A kültéri egység furcsa hangokat hallat	A készülék az aktuális üzemmódnak megfelelően különböző hangokat hallat
Por távozik a beltéri vagy kültéri egységből	Amennyiben a készüléket huzamosabb Ideig nem használta, abban por gyűlhet össze, melyet Ezt megakadályozhatja azzal, hogy befedi a készüléket, ha azt huzamosabb ideig nem használja.
A készülék kellemetlen szagot áraszt	A készülék a környezetben előforduló (pl. bútorzat, főzés, cigaretta, stb.) szagokat magába szívja, és ezek működés közben távoznak.
	A készülék szűrőin lerakódás képződött, tisztításuk esedékes.
A kültéri egység ventillátora nem működik	A termék működésének optimalizálása érdekében a ventillátor sebessége kontrollált.
Az egység rendellen esen, vagy az adott utasításokra nem reagál	Mobilhálózati tornyok és táverősítők a készülék rendellenes működését okozhatják. Amennyiben ez áll fenn, kísérelje meg a következőket: • Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, majd dugja be • A berendezés újraindításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón!

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi kereskedőjét vagy a legközelebbi ügyfélszolgálatot! Részletesen tájékoztassa őket a készülék meghibásodásának részleteiről, és adja meg a modell számot!

Hibák diagnosztizálása

A meghibásodások előfordulásakor menjen végig a következő pontokon, mielőtt szerelőt hív:

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Csökkent hűtő teljesítmény	A beállított hőmérséklet, mint az aktuális szobahőmérséklet.	Csökkentse a beállított hőmérsékletet!
	A beltéri- vagy kültéri egység hőcserélője szennyezett.	Gondoskodjon az érintett hőcserélő tisztításáról!
	A levegő szűrő szennyezett	Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa ki az utasításoknak megfelelően!
	A levegő beömlő- vagy kiömlő nyílást valami eltorlaszolja.	Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el az akadályt és kapcsolja be újra!
	Az ajtók vagy ablakok nyitva vannak.	Győződjön meg arról, hogy a berendezés működtetésekor az ajtók és ablakok csukva vannak!
	A betűző Nap túl sok hőt eredményez	Csukja be az ablakokat és húzza össze a függönyöket a különösen meleg vagy napsütéses időszakok alatt!
	Túl sok hőforrás található a helyiségben (emberek, számítógépek, elektronika, stb.)	Csökkentse a hőterhelést!
	A hűtőgáz szivárgásból vagy huzamos használatból eredő alacsony szintje.	Ellenőrizze, hogy a hűtőgáz nem szivárog-e, illetve, amennyiben szükséges, szűntesse meg a szivárgást és töltse fel hűtőgázzal az egységet (csak szakember végezheti)!
	A SILENCE funkció aktív.	A SILENCE funkció csökkentheti a termék teljesítményét, mivel ekkor az egység csökkent gyakorisággal működik. Kapcsolja ki a SILENCE funkciót!

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Az egység nem működik	Áramkimaradás	Várjon, ameddig az áramellátás helyreáll!
	Az áram ki van kapcsolva.	Kapcsolja be az áramot!
	A biztosíték kiégett.	Cserélje ki a biztosítékot!
	A távirányítóban lemerült az elem.	Cserélje ki az elemeket!
	A készülék 3 perces védettsége aktiválásra került.	Várjon 3 percig a készülék újraindítása után!
	Az időzítő aktív	Kapcsolja ki az időzítőt
A készülék sűrűn áll le és indul újra	Túl sok vagy túl kevés hűtőgáz van a rendszerben	Ellenőrizze, hogy nem ereszt-e, illetve töltse fel hűtőgázzal a rendszert!
	Összenyomhatatlan gáz vagy folyadék került a rendszerbe.	Ürítse ki a hűtőkört, illetve töltse fel hűtőgázzal a rendszert!
	A kompresszor meghibásodott.	Cserélje ki a kompresszort!
	A feszültség túl magas vagy túl alacsony.	Szereljen be egy feszültségszabályzót a feszültség szabályzására!
Csökkent fűtő teljesítmény	A külső hőmérséklet alacsonyabb, mint 7°C	Használjon kiegészítő fűtést!
	A hideg levegő beáramlik az ajtókon és ablakokon.	Győződjön meg arról, hogy a berendezés működtetésekor az ajtók és ablakok csukva vannak!
	A hűtőgáz szivárgásból vagy huzamos használatból eredő alacsony szintje.	Ellenőrizze, hogy a hűtőgáz nem szivárog-e, illetve, amennyiben szükséges, szűntesse meg a szivárgást és töltse fel hűtőgázzal az egységet!
A kontroll lámpák folyamatosan villognak **A beltéri egység kijelzőjén a következő hibakódok valamelyike jelenik meg:** • **E0, E1, E2…** • **P1, P2, P3…** • **F1, F2, F3…**	Az egység leállhat, vagy biztonságosan tovább működhet. Ha a kontroll lámpák tovább villognak vagy hibakódok jelennek meg, várjon további 10 percet! A probléma magától megoldódhat. Ha mégsem, húzza ki a berendezést az elektromos hálózatból, várjon 2 percet, majd ismételten dugja be! Kapcsolja be a készüléket! Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a berendezést az elektromos hálózatból és keresse fel a telepítőt!	
	MEGJEGYZÉS: Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, a fenti ellenőrzések és diagnosztizálások végrehajtása után azonnal kapcsolja ki a készüléket és keresse fel a szerelőjét!	

Európai hulladékkezelési irányelvek 5

Ez a készülék hűtőgázt és egyéb potenciálisan veszélyes anyagot tartalmaz. A készülék feleslegessé válása esetére a törvény annak speciális hulladékkezelési eljárások szerinti megsemmisítését írja elő. Soha ne dobja a terméket a háztartási szemétbe vagy a válogatatlan közösségi szemétbe!

A készülék feleslegessé válása esetén a következő lehetőségek közül választhat:

- Szállítsa el a készüléket a kijelölt közösségi elektronikus szemétgyűjtő helyre!
- Új készülék vásárlásakor a kereskedő a régi készüléket ingyenesen elszállítja.
- A gyártó a régi készüléket ingyenesen elszállítja.
- Adja el a készüléket bejegyzett fémhulladék kereskedőnek!

Különleges megjegyzés

A készülék erdőben vagy egyén természeti helyeken történő hátra hagyása veszélyezteti az Ön egészségét, és káros a környezetre. A veszélyes anyagok a talajvízbe átszivárogva bekerülhetnek a táplálékláncba.

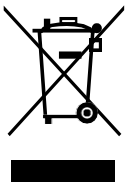

A termék színvonalának emelése érdekében a gyártó a készülék dizájnján és specifikációin előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat eszközölhet. További részletekért forduljon kereskedőjéhez vagy a gyártóhoz!

CS367U-MB
1612200002394
20150825

Importőr: Planning & Trading Kft, 8000 Székesfehérvár, Rozs utca 14-16.
- Származási ország: Kína