

# Kezelési útmutató

## Vezérlő egység Folyadékhűtőhöz


- Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót  
Eloolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.  
A készüléket importálja: Planning and Trading Kft. 8000 Székesfehérvár Rozs u. 14-16.

## A vezérlő leírása

### Alap tartozékként szállított vezérlő

Ezt a vezérlőt a gyárban építik be.

Ez a vezérlő képes a készülék összes funkciójának kezelésére.

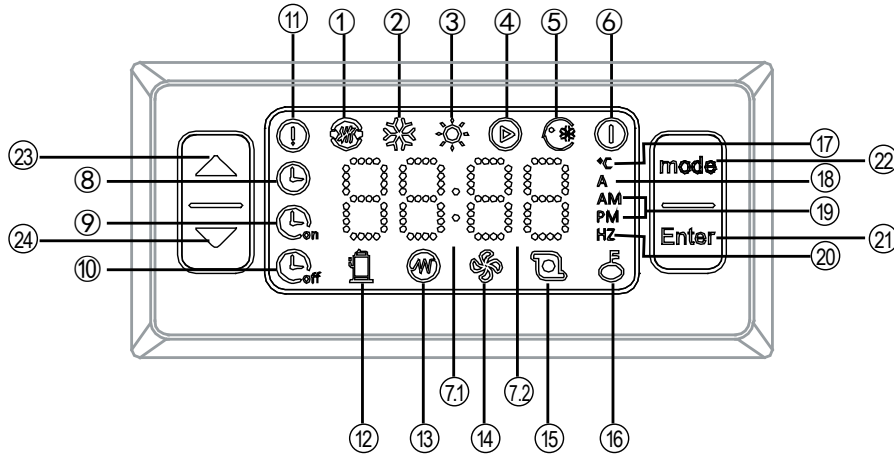

NO.	Ikon	Leírás
①		külső hőforrás működik (fenntartva)
②		Hűtés üzemmód ikon Ez az ikon hűtés üzemmódban folyamatosan látható.
③		Fűtés üzemmód ikon Ez az ikon fűtés üzemmódban folyamatosan látható.
④		Vízszivattyú ikon Ez az ikon folyamatosan látható amikor a vízszivattyú üzemel.
⑤		Kényszer hűtés ikon Ez az ikon folyamatosan látható amikor a felhasználó a kényszer hűtést választotta.
⑥		Kikapcsolás ikon Ez az ikon folyamatosan látható amikor a felhasználó kikapcsolta a készüléket.
⑦.1		A kettőspont, " : " 1másodperces ütemben villog. Az időt mutatja ha az be van állítva.
⑦.2		A kijelző utolsó két digitje " 88 " ikon. Ha " 88 " folyamatosan világít, akkor az aktuális visszatérő víz hőmérsékletet jelzi. A mértékegység °C . Amikor a felhasználó a víz hőmérsékletét állítja, akkor a beállított érték látható. Lekérdezéskor, " 88 " a lekérdezés eredményét mutatja. Ha a vízfűtés meghibásodott, vagy rendellenesség " 88 " történt, akkor a hibakódot jelzi ki.
⑧		Óra ikon Az óra beállítása közben világít, ha befejezte az óra beállítását akkor kialszik..
⑨		Bekapcsolási időzítés ikon Az időzítés beállítása közben villog, ha befejezte az időzítést akkor folyamatosan világít.
⑩		Kikapcsolási időzítés ikon Az időzítés beállítása közben villog, ha befejezte az időzítést akkor folyamatosan világít.
⑪		Hiba jelzés ikon Ha hiba vagy védelmi esemény történt, ez az ikon villog. Ha a hiba megszűnt, az ikon kialszik.
⑫		Kompresszor működését jelző ikon Amikor a kompresszor üzemel, ez az ikon folyamatosan világít. Ha a kompresszor leállt, az ikon eltűnik.
⑬		Elektromos fűtés ikon (fenntartva) A külső elektromos fűtés működése esetén ez az ikon folyamatosan világít. Ha a külső elektromos fűtés kikapcsol, az ikon eltűnik.
⑭		Ventilátor ikon. Amikor a ventilátor üzemel, ez az ikon folyamatosan látható. Ha a ventilátor kikapcsol, az ikon eltűnik.
⑮		Vízszivattyú ikon Amikor a vízszivattyú üzemel, ez az ikon folyamatosan világít. Ha a vízszivattyú leállt, az ikon eltűnik.
⑯		Zárolás ikon.

		Amikor a billentyűzetet zárolta, ez az ikon világít. Ha a zárolást feloldotta, az ikon eltűnik.
17		Hőmérséklet mértékegység ikon Amikor a vezérlő a hőmérsékletet mutatja, ez az ikon folyamatosan világít.
18		Áram ikon Amikor a vezérlő az áramfelvételt mutatja, ez az ikon folyamatosan világít.
19		Idő formátum ikon 12 órás formátum esetén az <b>AM</b> látható délelőtt és a <b>PM</b> látható délután.
20		Frekvencia ikon Amikor a vezérlő a kompresszor frekvenciáját mutatja, ez az ikon folyamatosan világít.
21		BE/KI és OK gomb 1. Ha 3 mp.-ig <b>Enter</b> gombot nyomva tartja, be illetve ki kapcsolhatja a légkondicionálót. 2. Röviden <b>Enter</b> nyomja meg ezt a gombot, ha befejezte a beállítást.
22		Üzem mód választó/ funkció választó/ vissza funkció gomb. 1. Üzem mód kiválasztás. Válassza ki a kívánt üzemmódot. 2. Funkció választás. 3 másodpercig nyomja a gombot. (óra beállítás, bekapcsolási és kikapcsolási időzítés) 3. Vissza az előző menübe. 3 másodpercig nyomja a gombot. A legfelső a fő képernyő.
23		Fel nyíl 1. (az értéket növeli) 2. A következő menübe lép.
24		Le nyíl 1. (az értéket csökkenti) 2. Az előző menübe lép.

## A vezérlő kezelésének leírása

### 1) BE/KI kapcsolás

Ha áram alá helyezi a berendezést, a kijelzőn "OFF". felirat látszik. Hosszan nyomja az **Enter** gombot  
Az "OFF" állapotból "STANDBY" állapotba kapcsol.

Bekapcsolás: Standby-ban nyomkodja a **mode** gombot. Ezzel üzemmód választásba **mode** lép.

Ezután válassza a bekapcsolást. (ON). Ekkor az üzemmód ikon villog. Ezután nyomja meg az **Enter** gombot a jóváhagyáshoz. A légkondicionáló a kiválasztott üzemmódban működik.

Kikapcsolás: A **mode** gombbal léphet az üzemmód választás menübe. Az aktuális üzemmód villogni kezd, ekkor nyomkodja a **mode** gombot és válassza a kikapcsolást (OFF).

" " ikon villog. Ekkor nyomja meg az **Enter** gombot, ezzel jóváhagyja a kikapcsolást. Ekkor az ikon folyamatosan világít és a légkondicionáló kikapcsol.

### 2) Üzem mód választás és hőmérséklet beállítás

A **mode** gombot nyomja meg. A "Mode" ikon villogni kezd. Nyomkodja a **mode** gombot, így a "Cooling (hűtés)" => " Heating (fűtés)"=>

" Water pump (vízszivattyú)"=>"Power off (kikapcsolás)"=>"Cooling" stb. fog villogni. A

vagy nyilakkal a hőmérsékletet tudja állítani.

Az **Enter** gombbal hagyja jóvá az üzemmódot és a beállított hőmérsékletet. Az üzemmód gomb ilyenkor folyamatosan világít. A fel és le nyilakkal és a beállított üzemmódban a hőmérsékletet tudja állítani.

















### 3) Óra beállítás

3 másodpercig **mode** gombot nyomja ekkor az óra ikon villog. Ezután nyomja meg az **Enter** gombot ekkor az óra beállításba lép. ikon folyamatosan világít és a kijelző első két digitje villog. Ekkor a fel és nyilakkal állítsa az időt A beállítást hagyja jóvá az **Enter** gombbal.















### 4) Az időzítés beállítása

#### a. Bekapcsolási időzítés

- ① 3 másodpercig **mode** nyomja a MODE gombot. Ekkor az ikon villogni kezd. Ezután a **mode** gomb megnyomásával időzítésbe lép villog. Nyomja meg az **Enter** gombot és időzítés beállításba lép.

- ② Ekkor a kijező utolsó két digitje "01" -et jelez. Ez az első csoport beállítását jelenti.  
Az  gombbal léphet tovább.
  - ③ Ekkor a MODE ikon villog. A  gomb nyomkodásával válassza a timing on módot.  gombbal hagyja jóvá és lépjen a következő pontra.
  - ④ Ekkor a kijező utolsó két digitje villogni kezd. A fel és le nyilakkal  vagy  állítsa be a visszatérő víz hőmérsékletét. Ezután nyomja meg az enter  gombot, ezzel hagyja jóvá a beállítást.
  - ⑤ Ekkor a kijező első két digitje villogni kezd. Ezután a nyilakkal  vagy  állítsa be a bekapcsolási időzítést. A  gombbal hagyja jóvá. Ekkor automatikusan a perc beállításra lép. A kijező utolsó két digitje villogni kezd, ekkor  vagy  nyilakkal állítsa be a percet. A beállítás 15 perces lépésekben lehetséges.
  - ⑥ Az  gombbal hagyja jóvá. Ezzel beállította az első csoportot.  ikon folyamatosan világít. A második időzítés beállításakor ismételje meg az 1. és 2. pontokat. Amikor a kijező 01-et mutat és villog, a fel/ le nyilakkal  vagy  válassza a timing on-t. Amikor a kijező 02-t mutat, ami azt jelenti hogy a bekapcsolási időzítés második csoportját választotta. A második csoportot az elsővel azonos módon állítsa be.
- ⊗ 3 másodpercig  gombot tartsa nyomva. Ezzel visszalép az előző interfészre és törli az időzítés beállítás közben megadott paramétereket.

#### b. Kikapcsolási időzítés

- ① 3 mp-ig nyomja  gombot a fő képernyőn, ezzel az időzítés menübe lép. A  gomb nyomkodásával timer OFF  nyomása után belép a  kikapcsolási időzítés beállításba.
- ② Ekkor a kijező utolsó két digitje "01" -et jelez. Ez az első csoport beállítását jelenti.  
Az  gombbal léphet tovább.
- ③ Ekkor a kijező utolsó két digitje villogni kezd. A fel és le nyilakkal  vagy  állítsa be a kikapcsolási időzítést. A  gombbal hagyja jóvá. Ekkor automatikusan a perc beállításra lép. A kijező utolsó két digitje villogni kezd, ekkor  vagy  nyilakkal állítsa be a percet. A TIMER OFF  gombbal hagyja jóvá. Az első csoport beállítását befejezte  Ez az ikon folyamatosan világít.
- ④ A mikor a kikapcsolási időzítés 2. csoportját állítja be, ismételje az 1. és 2. pontot. Amikor a kijező "01" -et jelez és villog, akkor a  vagy  válassza ki a TIMING OFF csoportot. Amikor a kijező "02" mutat akkor készen áll a 2. csoport beállítására. A második csoportot az első csoporttal azonos módon állítsa be.

#### c. A bekapcsolási vagy kikapcsolási időzítés törlése

3 mp-ig nyomja  gombot. Ekkor az óra ikon villog  ezután nyomja meg a MODE -ot  Ezzel az időzítést választja ki  és  egyidejűleg villog. Ez azt jelenti hogy készen áll minden időzítés törlésére  
Nyomja -t ezzel törli az időzítéseket.  és a  ikonok eltűnnek a kijelzőről.

### 18.1.2 A kombinált gombnyomások ismertetése

Kényszer hűtés üzemmód

A  és a  gombokat egyszerre nyomja meg 3 másodperc időtartamra.

A kényszer hűtés ikon folyamatosan világít.

A  és a  gombokat egyszerre nyomja meg 3 másodperc időtartamra.


Ezzel kilép a kényszer hűtés üzemmódból.

### 18.1.3 Zárolás és annak feloldása

Ha a vezérlőt egy percig nem használja, az automatikusan zárolódik. Nyomja a  és az 

gombokat együttesen 3 másodpercig, ezzel feloldhatja a zárolást

#### **18.1.4 Gyári beállításra történő visszaállítás**

A fő képernyőn nyomja az  gombot 3 másodpercig és a légkondicionáló a gyári beállításra áll vissza, kikapcsol és a kijelzőn "OFF" felirat látható